
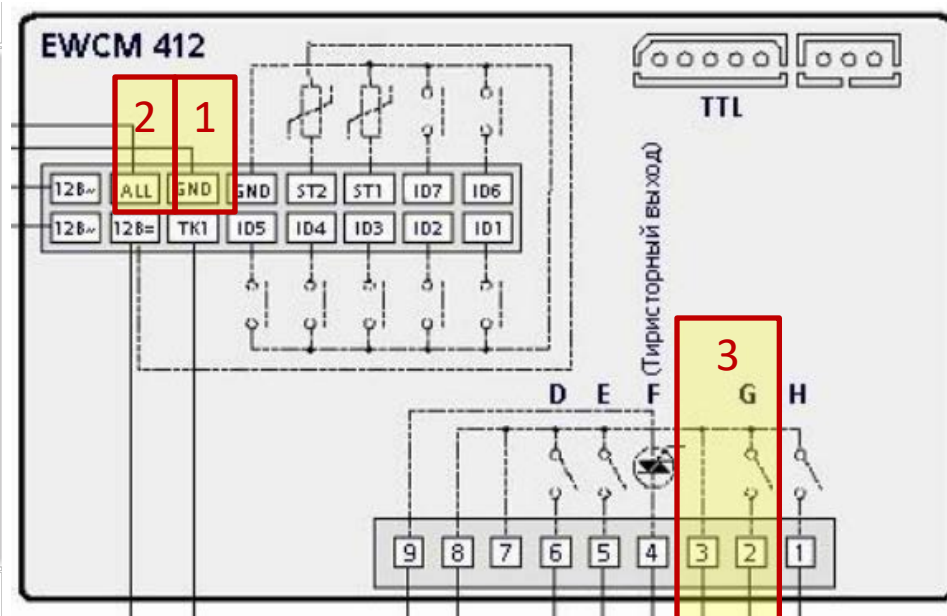


РАЗЛИЧИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ EWCM4120 и EWCM412


1. В сигнальном разъеме теперь только один провод GND (общий сигнальный), а второй идет как выход DO5.
2. В сигнальном разъеме теперь есть источник питания 5В (для ратиометрического датчика) вместо выхода аварии ALL.

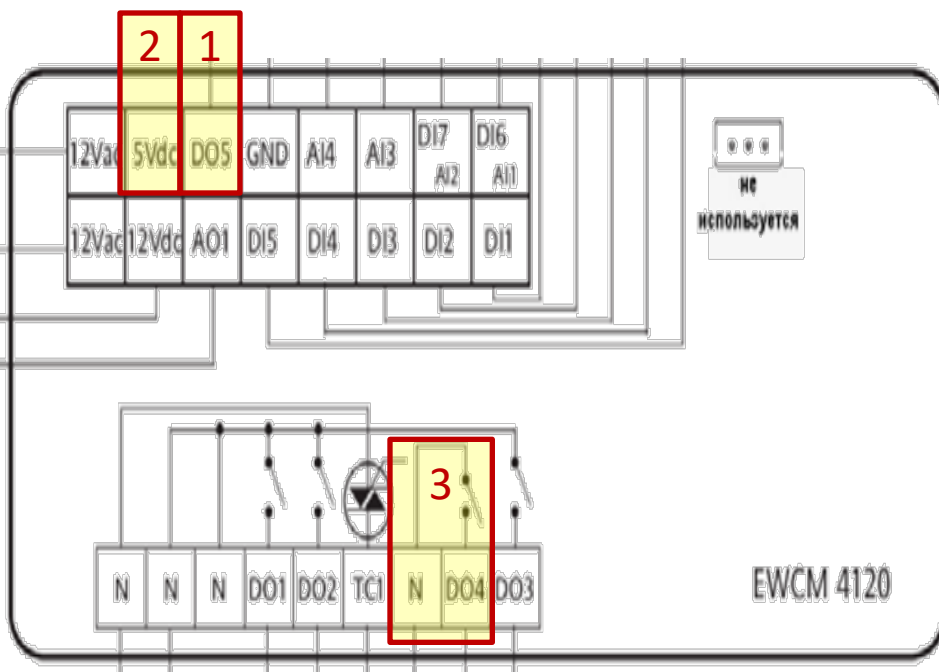

3. На разъеме подключения реле ранее были внутри объединенные общие контакты 3 и 8, а теперь выход с контактами 3 И 2 является ИЗОЛИРОВАННЫМ, т.е при замене прибора нужно ставить перемычку 3-8.
4. Дополнительного разъема аналогового выхода нет у обеих моделей

РАЗЛИЧИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ EWCM4150 и EWCM415


1. В сигнальном разъеме теперь только один провод GND (общий сигнальный), а второй идет как выход DO5.
2. В сигнальном разъеме теперь есть источник питания 5В (для ратиометрического датчика) вместо выхода аварии ALL.

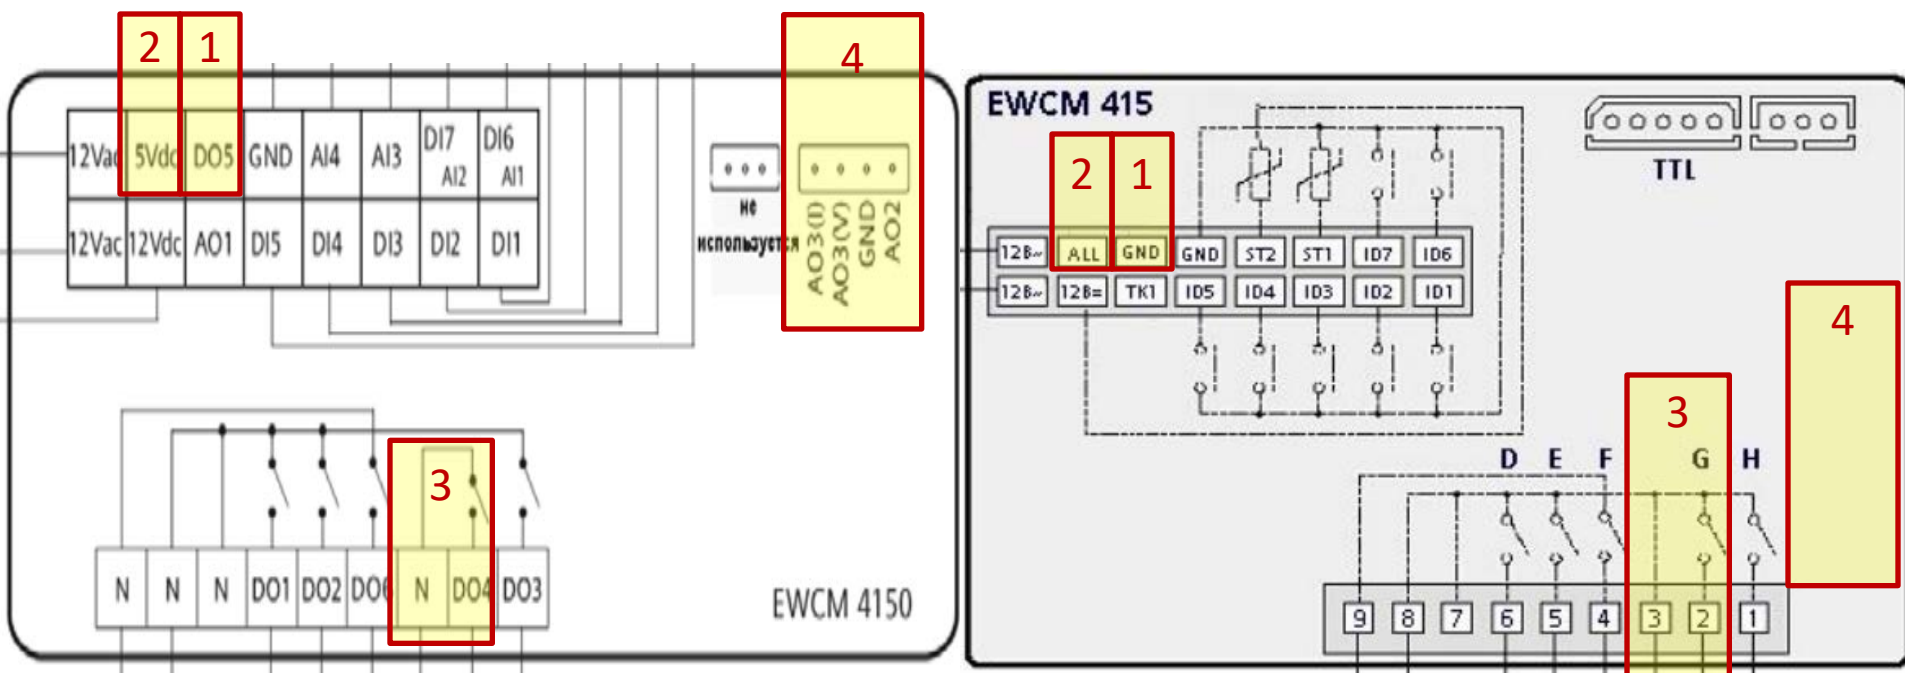

3. На разъеме подключения реле ранее были внутри объединенные общие контакты 3 и 8, а теперь выход с контактами 3 И 2 является ИЗОЛИРОВАННЫМ, т.е при замене прибора нужно ставить перемычку 3-8.
4. У 4150 есть разъем аналоговых выходов, которого у 415 не было

РАЗЛИЧИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ EWCM4180 и EWCM418

1. В сигнальном разъеме теперь только один провод GND (общий сигнальный), а второй идет как выход DO5.
2. В сигнальном разъеме теперь есть источник питания 5В (для ратиометрического датчика) вместо выхода аварии ALL.

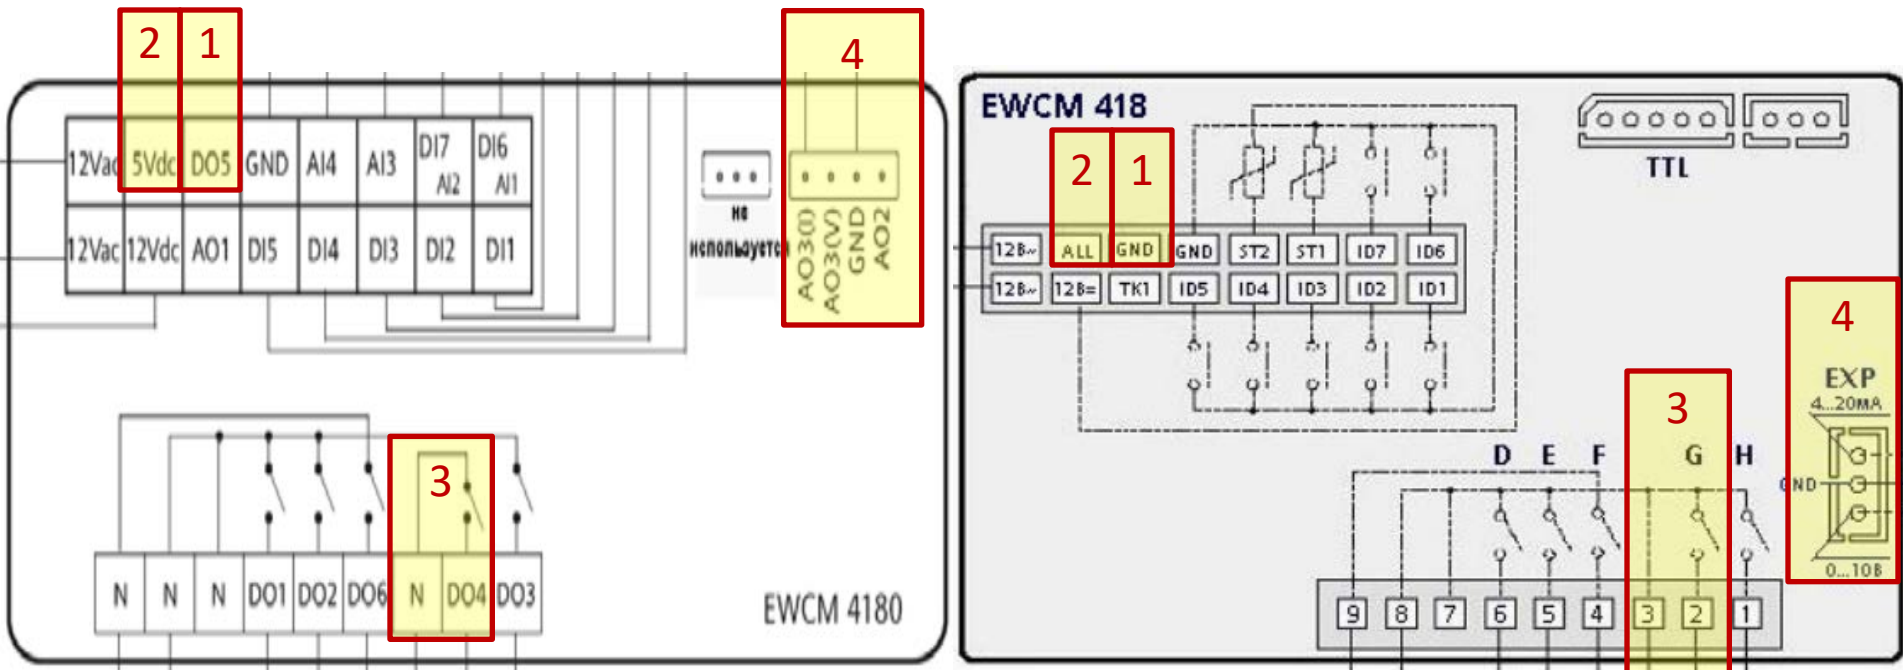

3. На разъеме подключения реле ранее были внутри объединенные общие контакты 3 и 8, а теперь выход с контактами 3 И 2 является ИЗОЛИРОВАННЫМ, т.е при замене прибора нужно ставить перемычку 3-8.
4. Есть различия в дополнительном разъеме аналоговых выходов (4 контакта вместо 3)